



GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

eCOPPLUS

*Conduce tranquilo...
Nuestra garantía te acompaña en cada
kilómetro*




www.ecogarantia.es



944 079 026


12
Meses



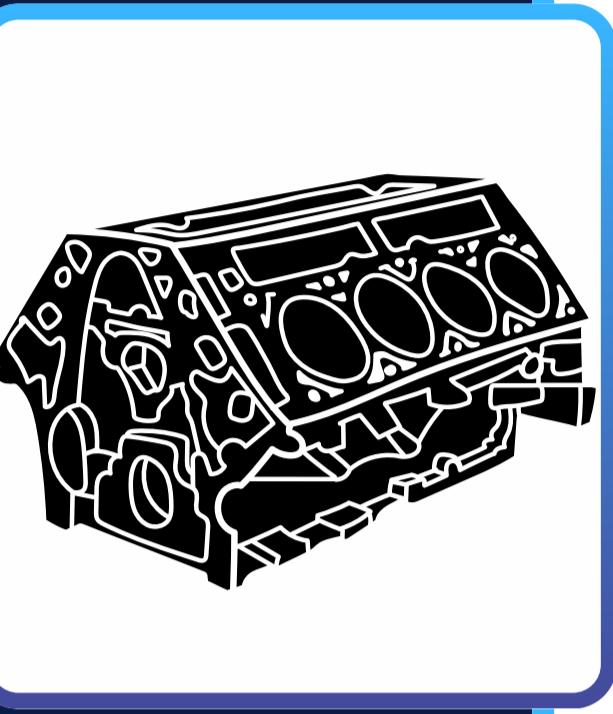


Bloque de motor:

Cilindros, camisas de cilindro, cámara de agua, conductos de aceite, bancada del cigüeñal, tapa de bancada, cárter de aceite, válvulas de admisión y escape, asientos de válvula, guías de válvula y pasajes de refrigerante.

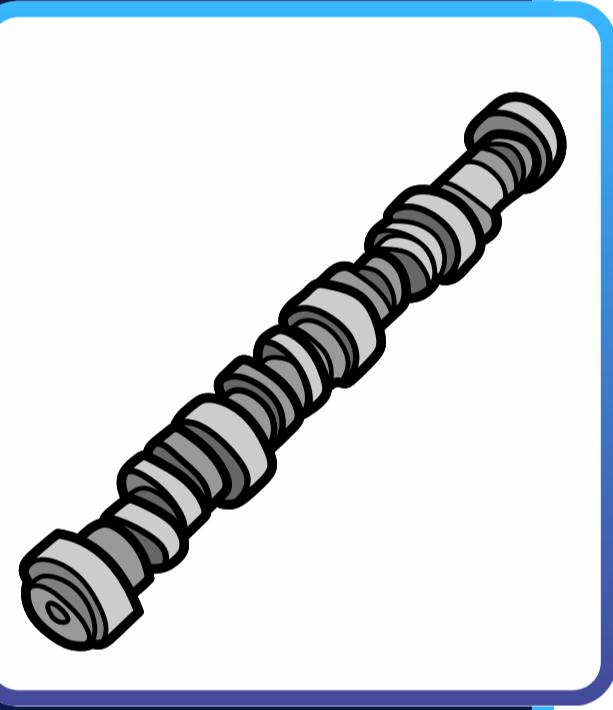


Árbol de levas:

Levas, eje del árbol de levas, juegos de cojinetes, extremo de accionamiento, flauta de aceite (o conductos de lubricación), levas de accionamiento de la bomba de combustible, rueda fónica (o rueda de señal), contrapesos y los pernos de fijación.

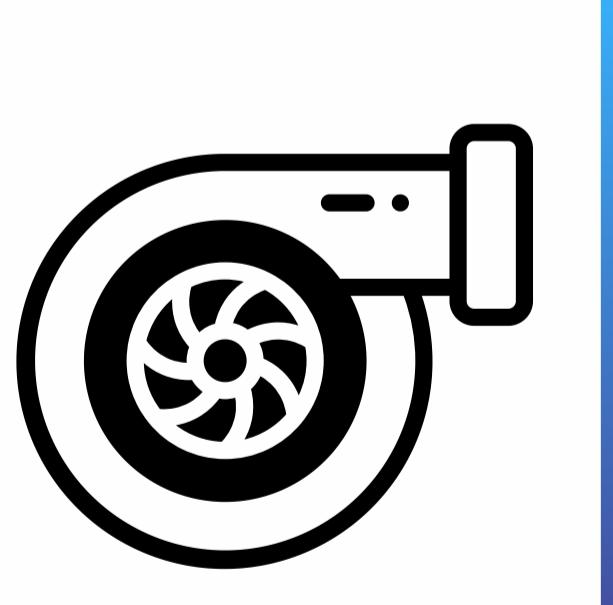

Turbo:

Carcasa del compresor, rueda del compresor, carcasa de la turbina, rueda de la turbina, eje del turbo, cojinetes, sistema de lubricación, válvula de desviación (wastegate), válvula de alivio (blow-off valve o bov).

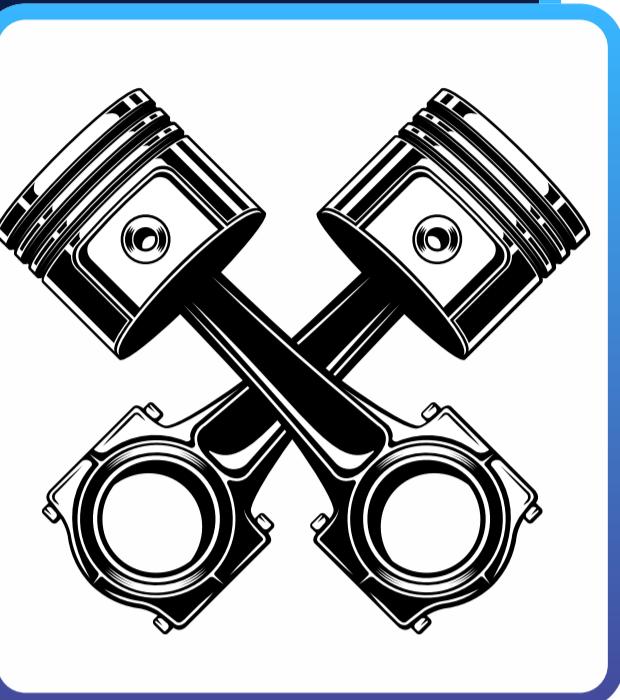

Pistones:

Cabeza, cielo, bulón, porta-aros, canaletas, falda y perno



Cigüeñal


Apoyo, muñequillas, brazo, contrapesos y taladros de equilibrado.



Injector:


Cuerpo del inyector, entrada de combustible, solenoide, émbolo, resorte de retorno, punta del inyector y orificios de inyección.

GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

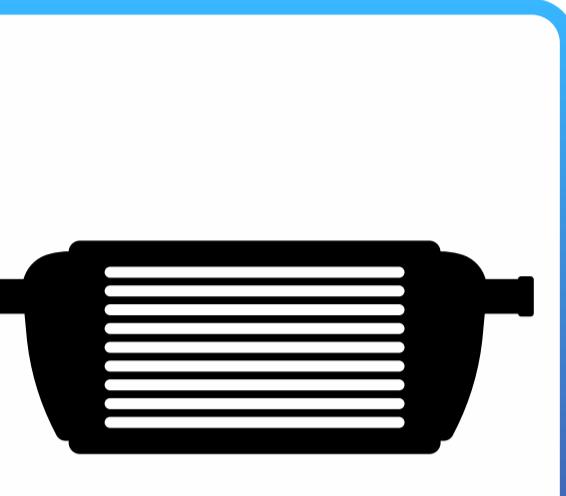

Intercooler:

Núcleo del intercooler, tanques de entrada y salida, puertos de entrada y salida, carcasa, monturas o soportes, aletas de refrigeración externas, conductos de aire, sensor de temperatura (en algunos sistemas) y válvula de derivación.

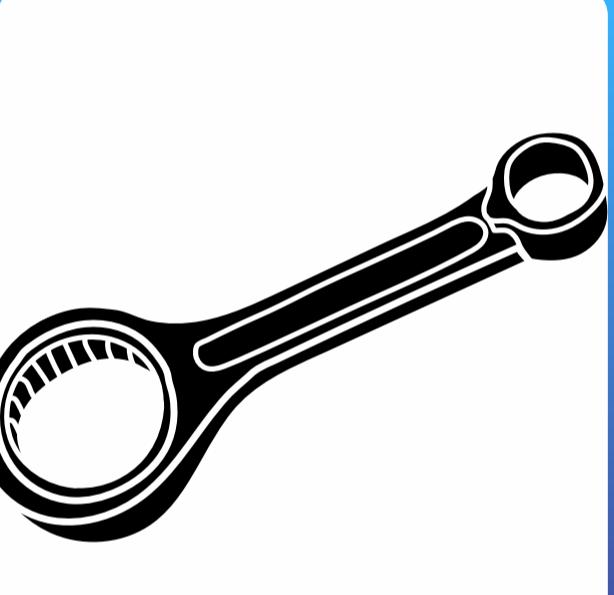


Bielas:

Pie, cuerpo, cabeza y tapa.

TRANSMISIÓN MANUAL

eCOPLUS

Información publicitaria sin valor contractual

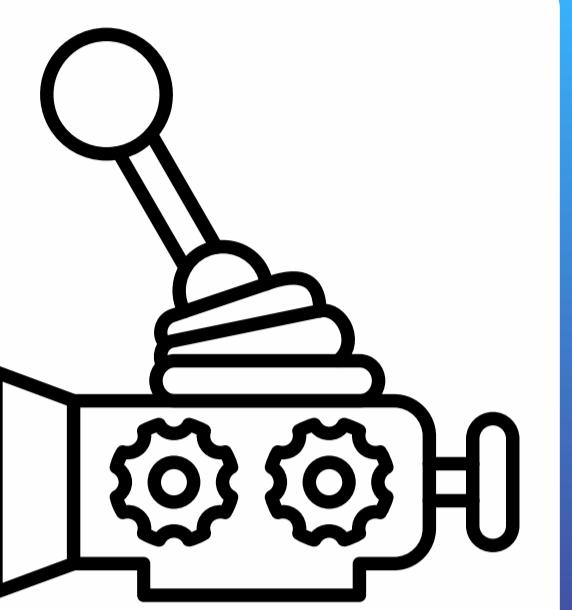


Carcasa o cárter:

Cuerpo principal, tapa superior, tapón de llenado de aceite, tapón de drenaje, orificios de ventilación, nervaduras de refuerzo estructural y conductos internos para circulación de aceite.



Eje de entrada:

Eje primario, piñón de ataque, engranajes conductores fijos y estriado.

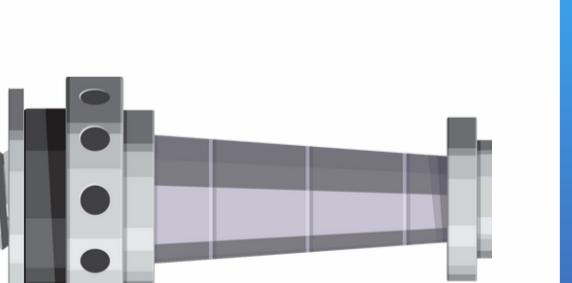

Eje de salida:


Eje secundario, engranajes conducidos y brida o yugo de acoplamiento a la transmisión.

GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

eCO
GARANTÍA

TRANSMISIÓN MANUAL

eCOPLUS

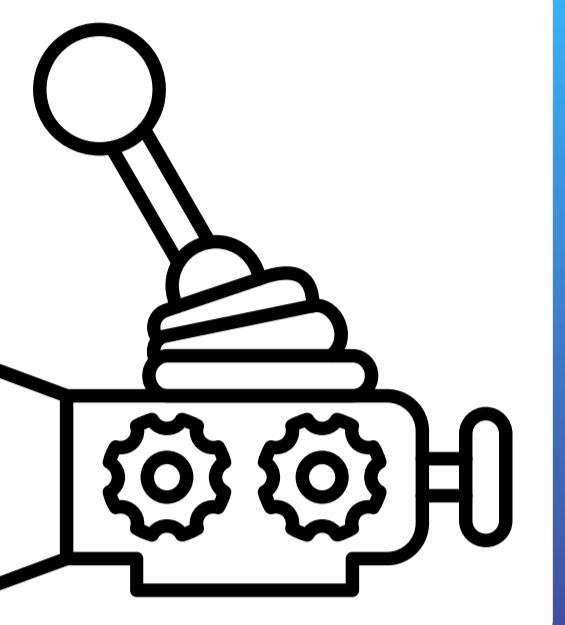

Eje intermedio:

Eje intermedio o contraeje y engranajes del eje intermedio.



Engranajes:

Engranajes helicoidales para marchas hacia adelante, engranajes rectos para marcha atrás, piñones locos (engranajes libres), engranajes fijos (soldados o tallados en el eje), coronas dentadas y engranajes planetarios (en algunos diseños).

Información publicitaria sin valor contractual

GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

eco
GARANTÍA


TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

eCOPLUS




Piñones:

Engranaje solar, engranajes planetarios, portador de planetas rectificados y engranaje anular.

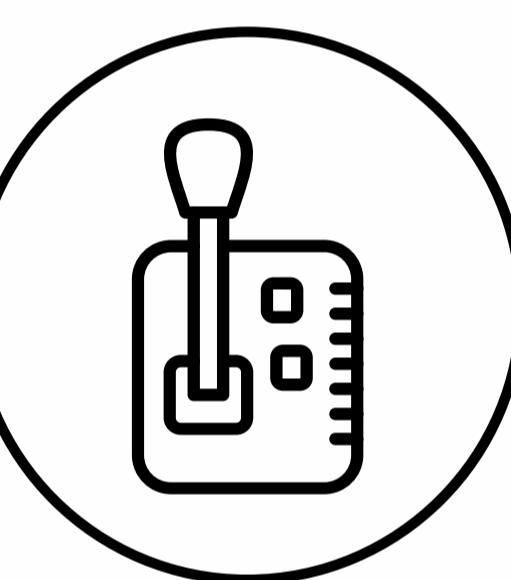

Porta satélites:

Carcasa de porta satélites, engranajes satélites, engranajes laterales y ejes de los engranajes satélites.

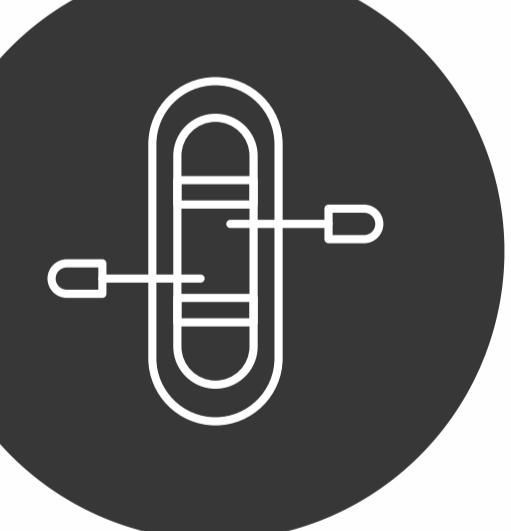


Satélites:

Engranaje satélite, eje del satélite y rodamientos.

Información publicitaria sin valor contractual


GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

eCO
GARANTÍA

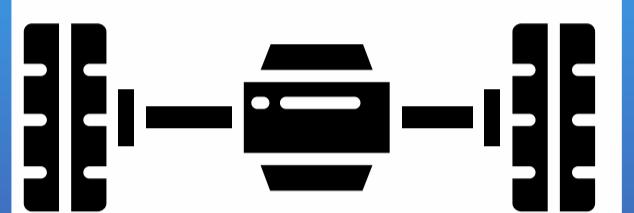

Eje de salida primario y secundario:

Eje propio, engranajes y flange.

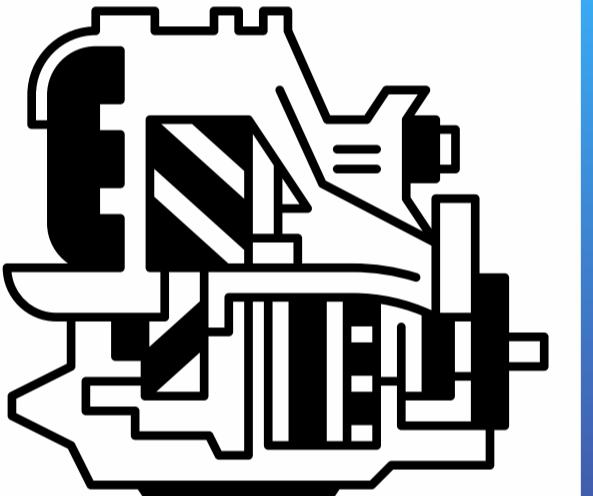


Caja transfer (4x4) o todoterreno:

Eje de entrada, eje de salida delantero y trasero, engranajes de reducción (o engranajes planetarios, mecanismo de cambio de engranaje, ejes intermedios, ventilación, sistema de lubricación, piñón y corona.

BOMBAS Y VALVULAS:


eCOPLUS

Información publicitaria sin valor contractual

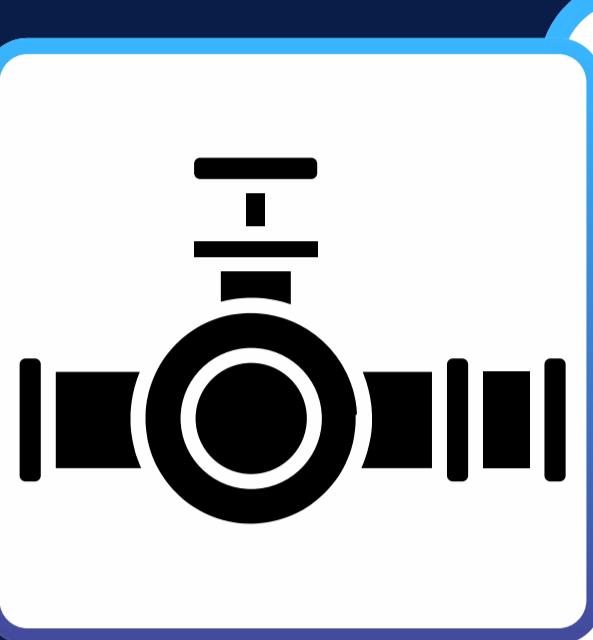


Mariposa de admisión:

Cuerpo de la mariposa, válvula de mariposa, eje de la mariposa, actuador del acelerador (motor de control, resorte de retorno, conectores eléctricos, conductos de aire, tornillos de fijación, bypass de aire de ralentí y mecanismo de control del acelerador (para sistemas no electrónicos).

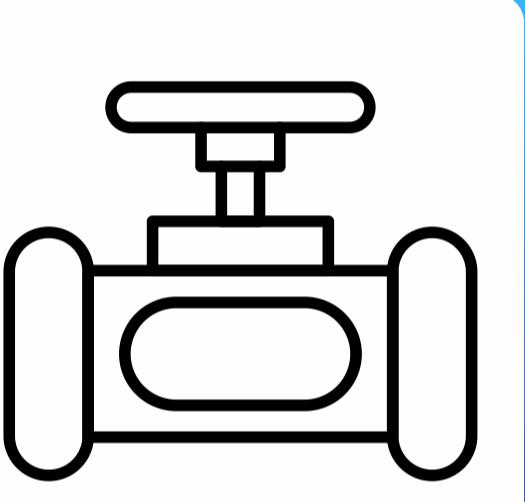

Válvula EGR:

Cuerpo de la válvula, diafragma o pistón, muelle de retorno, puerto de entrada de gases de escape, puerto de salida de gases de escape, actuador de vacío o actuador eléctrico, conductos internos y conectores eléctricos.

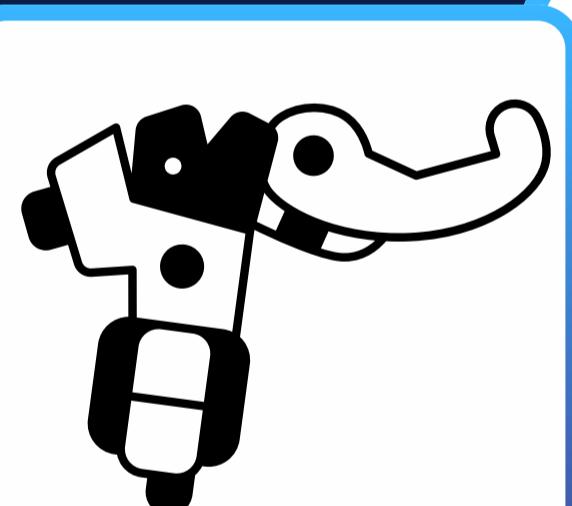

Bombín exterior de embrague:

Cilindro, pistón, resorte de retorno, puerto de entrada de fluido, horquilla del embrague (o varilla de empuje) y cuerpo de montaje.




Bomba de embrague:

Cilindro principal, pistón, resorte de retorno, puerto de entrada de fluido, puerto de salida de fluido, válvula de retención, depósito de líquido de embrague, conexiones de montaje y pedal de embrague.


GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

eco
GARANTÍA

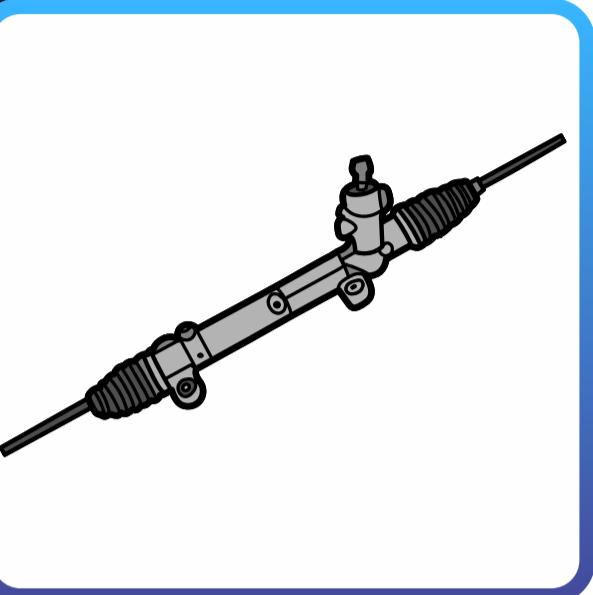


Cremallera de dirección:

Carcasa de la cremallera, piñón o piñón de ataque, cremallera y cubierta de protección.

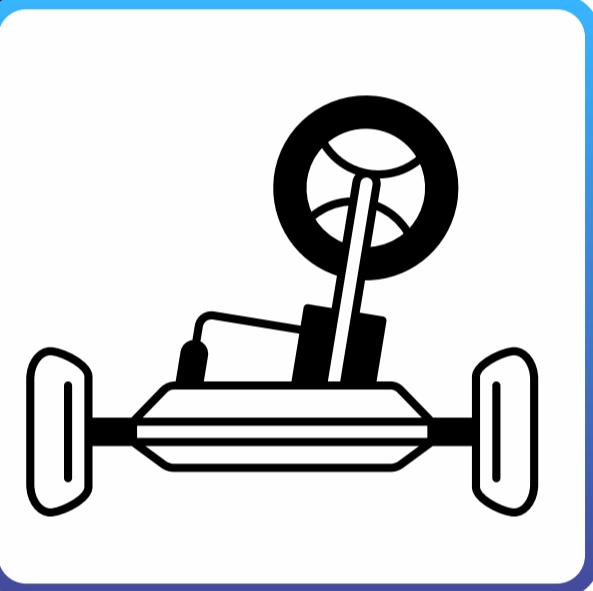

Caja de dirección:

Carcasa de la caja de dirección, piñón, cremallera y buje de montaje.

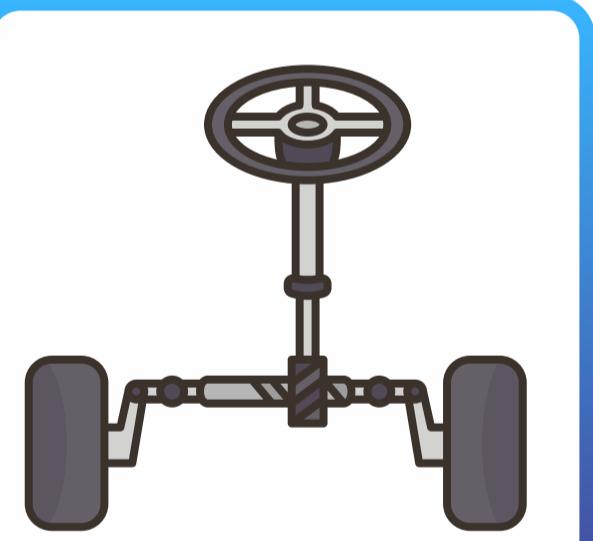


Barra de dirección:

Extremo de dirección interno (tirante interno), barra propiamente dicha, extremo de dirección externo y tapón o cubierta protectora conectores de montaje.




GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

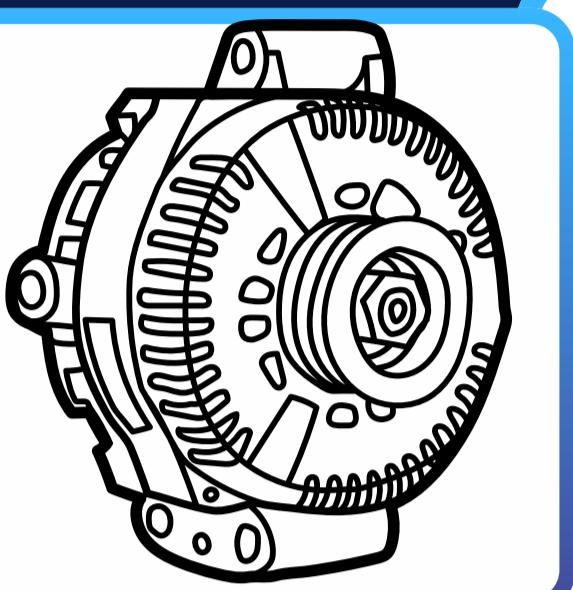


Alternador:

Rotor, estator, puente rectificador, regulador de voltaje, carcasa, ventilador, escobillas y anillos rozantes.

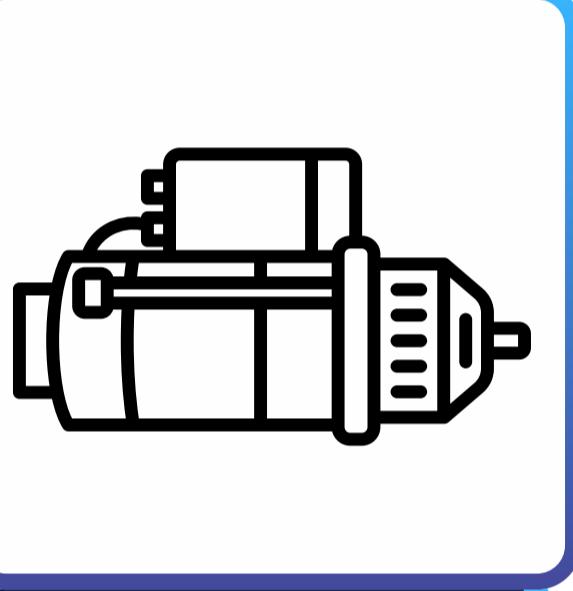

Motor de arranque:

Carter o carcasa, bobinado del estator, rotor o inducido, cojinetes, colector, escobillas, solenoide o relé de arranque, piñón de arranque, horquilla o palanca de empuje, y reductor de velocidad.

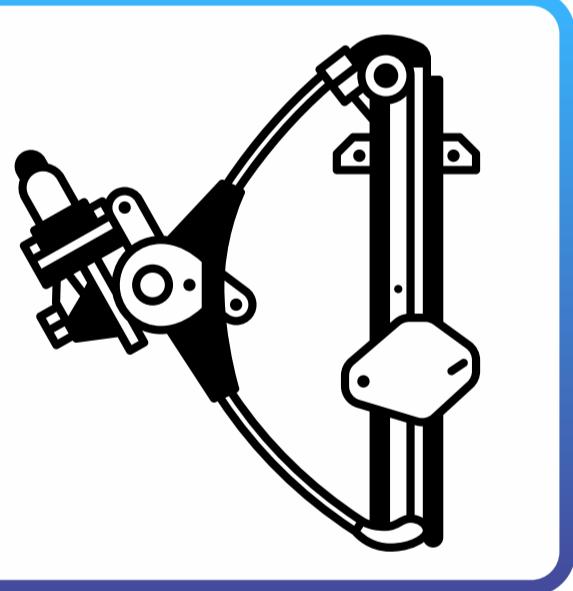


Elevalunas:

Mecanismo de elevación, sistema de cables, sistema de cremallera, piñón, soportes y rodillos, poleas y tambores.
(Excluido avería de motor eléctrico elevalunas).




GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

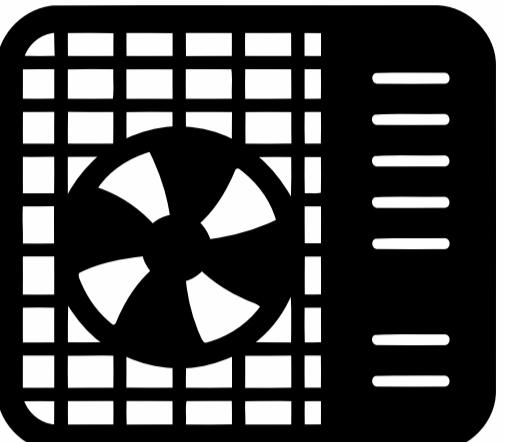


Electroventilador:

Motor eléctrico, aspas del ventilador, carcasa, eje del motor, conector eléctrico, resistencias o módulo de control de velocidad.

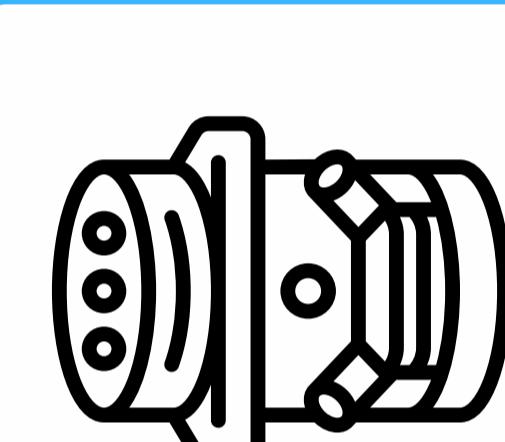

Radiador de aire acondicionado (Evaporador):

Aletas de enfriamiento, tuberías de flujo, tanques de entrada y salida, conexiones de entrada y salida y válvula de purga.

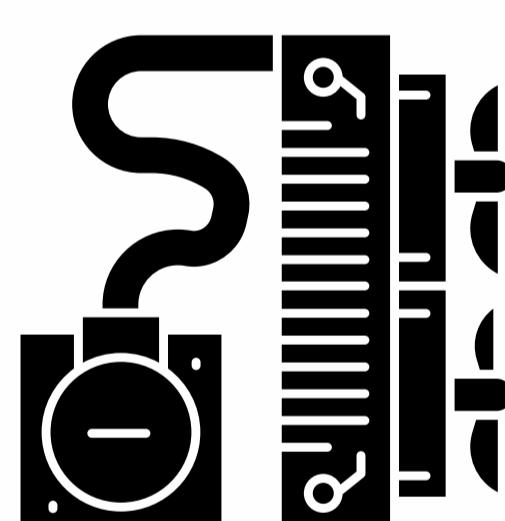

Motor de calefacción:

Carcasa del motor, rotor o armadura, estator, eje del motor, aspas del ventilador, conector eléctrico, resistencias del ventilador, rodamientos, escobillas y commutador.



GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL




Bomba de freno:

Cuerpo del cilindro maestro, pistón primario, pistón secundario, cámara de fluido (depósito de líquido de frenos), tapón del depósito con sensor de nivel, resortes de retorno, válvulas de compensación, válvulas de retención, conectores de salida, conductos internos y muelle de retorno.




Sensor ABS:

Elemento sensor, anillo fónico y conector eléctrico.

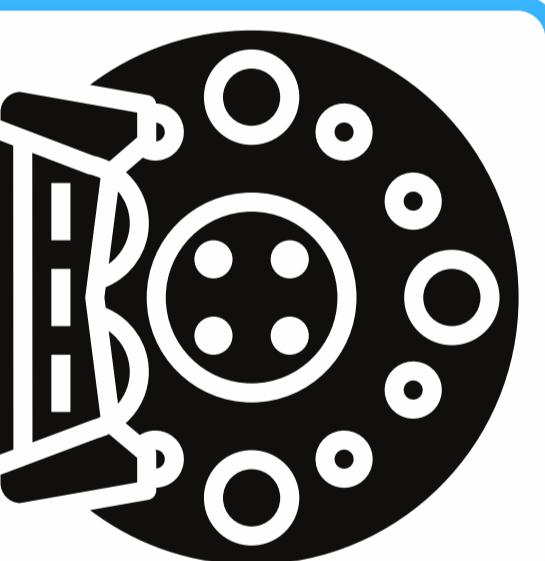

Pinzas de freno:

Cuerpo de la pinza, pistones, soporte o portamanguetas, guías o pasadores y conectores de manguera de freno.

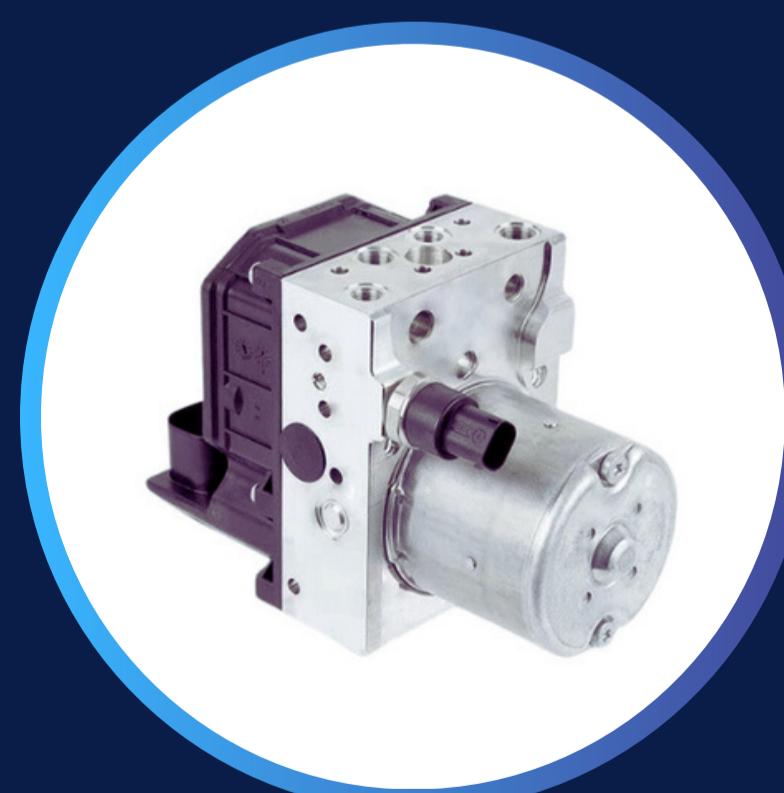

GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL



GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

eCOPPLUS

*Conduce tranquilo...
Nuestra garantía te acompaña en cada
kilómetro*



www.ecogarantia.es



944 079 026

12
Meses

